

AS309 : Aktualisierung nach Praxisheft 19 - Drucklegung

Es wird dringend empfohlen, einen Kondensator (100nF) direkt über die Betriebsspannungsanschlüsse des IC1 zu löten. Neueren Bausätzen liegt dieser zusätzliche Kondensator bei. Bild 1 zeigt die Einbaulage.

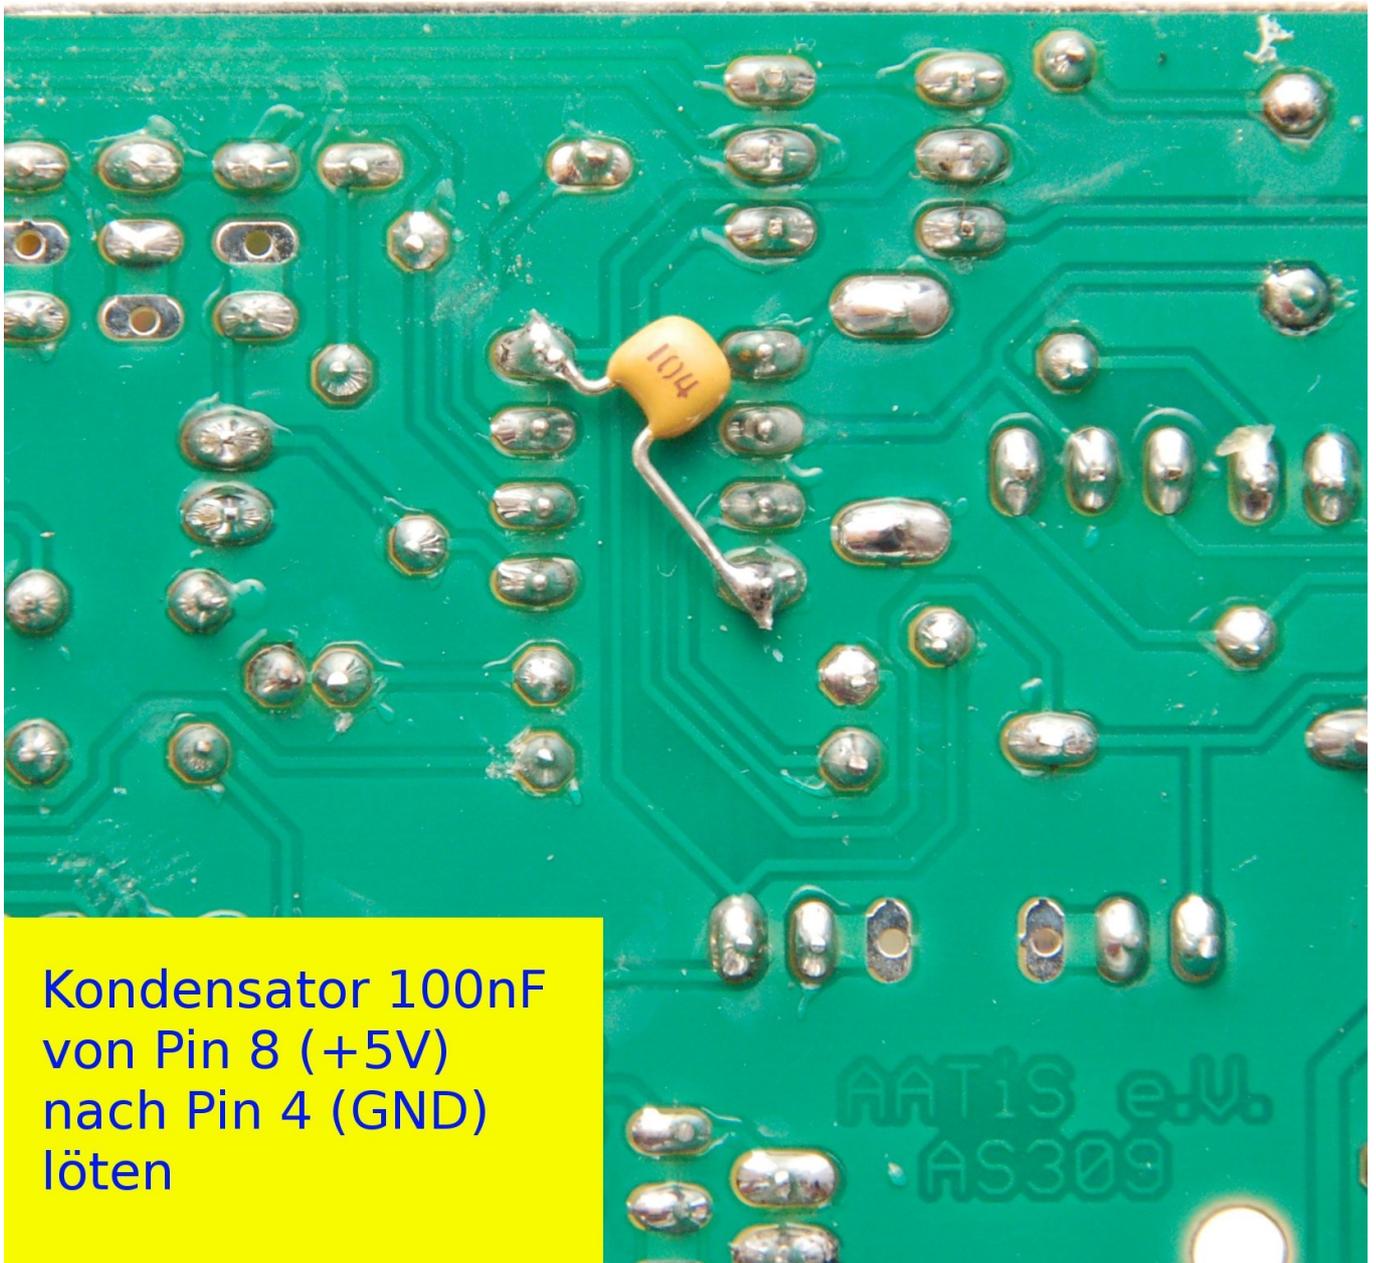


Bild 1 : Einbauposition des nachzurüstenden Kondensators.